




TimeBox: Snel aan de gang

Bedankt voor de aanschaf van deze geweldige bokstimer. In deze snel start handleiding leggen we je uit hoe je op een snelle manier de timer in gebruik kan gaan nemen.

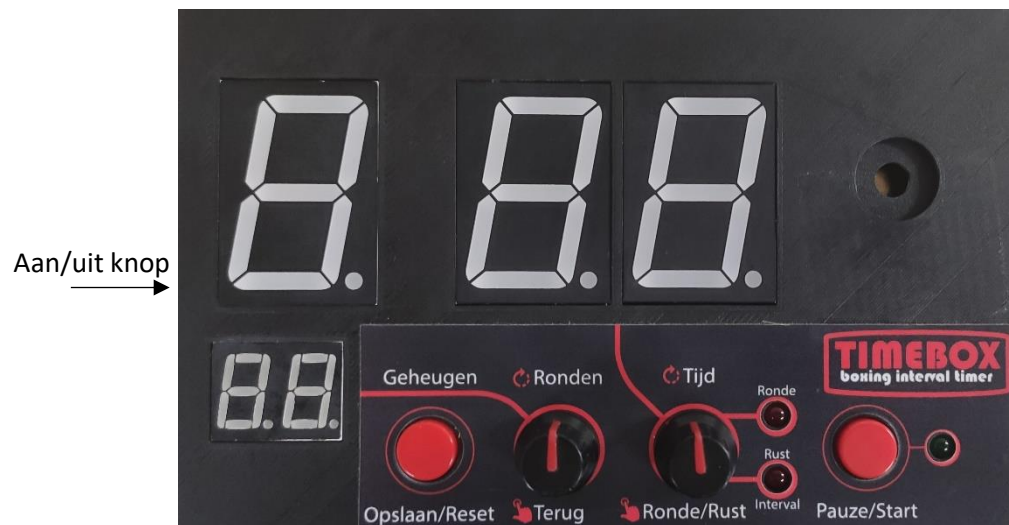

De timer aanzetten

Door de Aan/uit schakelaar op zijkant van de timer om te zetten gaat de timer aan. Op het scherm is nu een getal te zien tussen de 0 en 100%, dat is de actuele batterijpercentage. Als deze verdwijnt komt de ingestelde rondetijd in beeld.

Instellen van de rondetijd

Wanneer het lichtje onder de tekst Ronde aanstaat ziet u de rondetijd op het scherm. Dit is standaard na het opstarten van de timer. Door aan de Tijd knop de draaien wordt de tijd verhoogt of verlaagt.

Instellen van de rusttijd

Door op de Ronde/Rust knop te drukken (de draaiknop, dit is ook een drukknop) gaat het lichtje onder de tekst Rust aan. Nu kunt u met de Tijd knop de rusttijd instellen. Door aan de Tijd knop de draaien wordt de tijd verhoogt of verlaagt.

Instellen van het aantal rondes

De aantal rondes kun je instellen door op de Ronden knop te drukken (de draaiknop, dit is ook een drukknop). Het scherm van de hoeveelheid rondes gaat nu knipperen. Door aan de Ronden knop de draaien worden de aantal rondes verhoogt of verlaagt. Door nogmaals op de Rondenknop te drukken worden de aantal rondes bevestigd.

Starten van de timer

Het starten van de timer gaat met de Pauze/Start knop (rechts). De verlichting boven op de timer gaat groen branden bij een rondetijd, of rood branden bij een rusttijd.

Instellen van geheugens

Stel eerst een tijd helemaal in, inclusief de aantal rondes en rusttijd. Als je deze instellingen wilt opslaan ga je naar het geheugenmenu. Dit kan door op de geheugenknop te drukken (dit werkt alleen als de timer niet telt, alle leds boven op de timer staan dan uit).

Geheugenplekken

Geheugenplek #1 is nu gekozen, dit is te zien omdat de éérste led bovenop de timer aangaat. Door aan de Ronden knop te draaien is het mogelijk om andere geheugenplekken te kiezen.

Tijden opslaan

Om de vooraf ingestelde tijden op te slaan hou je de knop Opslaan/Reset ingedrukt tot de timer 3 keer kort piept. Vanuit het geheugenmenu is mogelijk direct de gekozen tijd te starten door op de startknop te drukken.

Terug of tijden bewerken

Terug naar het hoofdmenu kan door op de Terug knop te drukken (de draaiknop, dit is ook een drukknop). De tijden uit het op dat moment gekozen geheugenplek worden ingeladen en kunnen bewerkt of gestart worden. Bewerken kan door ze aan te passen en opnieuw op dezelfde geheugenplek op te slaan.